

# MRMS 型

## 多房间状态监控站

Setra MRMS 可监控多达 8 个房间的关键室内状态，并提供声音 / 可视警报。其采用的 4.3"彩色 LCD 触摸屏易于操作，并且非常适合用于需要从中央护士站监测关键房间状态的医疗设施。MRMS 提供 Auto-Discover（自动搜索）功能，可自动查找和连接其他 Setra BACnet 产品，并导入全部 MAC 地址、BACnet 对象和其他数据，且允许客户对相关设定参数命名。



### 显示最多 8 个房间的实时反馈

现代医疗要求护理人员及设施专业人员，监测从患者状态到病房环境条件的所有一切。因为人们不可能同时出现在两个地方，所以 Setra 设计了 MRMS，提供在中心监测站安装单台设备，就能监测多达 8 个房间状态的方案。MRMS 可显示实时数据，并且为护士和维护人员等高需求的人群提供声音和可视警报。

### 无需设置 - 通过 BACnet 自动查找您的房间

MRMS 具有独特的“Auto-Discover（自动搜索）”功能，安装人员按下相关按钮，即可快速定位所有 Setra 公司的 SRCM 或 SRPM 系列室内压力监视仪。该功能使用 BACnet MS/TP 协议来查找所有 Setra 单元，并自动检索数据。在确保每个单元都正确安装方面，Auto-Discover 功能可节省大量时间，且免去不必要的麻烦。

### 易于使用的触摸屏

MRMS 使用一个 4.3" 触摸屏用户界面，能够快速、方便地进行设置以及查找重要信息。用户可以一目了然地查看当前房间状态，并一键式访问显示的其他房间参数。

- 提高患者安全
- 节约安装成本（时间和人力）
- 减轻护理人员的负担

#### 特性：

- 通过 BACnet MSTP，1 个装置最多可监测 8 个房间
- 易于操作的 4.3"彩色触摸屏
- Auto-Discover 功能可缩短安装时间
- 可配置的声音 / 可视警报
- IP 54 平滑安装设计

#### 成功应用案例：

- Jewish General Hospital 犹太总医院
- Mayo Clinic 梅约疗养院
- Naval Hospital Camp Pendleton 彭德尔顿营海军医院
- St. Judes Childrens Hospital 圣裘德儿童医院
- Veterans Affairs (VA) Medical Center  
退伍军人事务部 (VA) 医疗中心

# MRMS 型

## 多房间状态监控站



### 订购指南

M R M S -

型号	面板标志		
MRMS = MRMS 型	标准	S	Setra
	可选	B	空白 / 无标志



"BACnet" 是  
ASHRAE 的注册商标




例如：MRMSS = MRMS 型，面板带有 Setra logo 标志。

### 规格

物理参数		环境参数	
壳体	阻燃塑料 UL94V-0	工作温度 <sup>1</sup>	0 - +50 °C
外形尺寸	5.84" H x 7.45" W x 0.38" D	储存温度	-30 - +70 °C
安装	安装在双层三个一组的小三配电箱	工作湿度	5 - 95% RH 无结露
重量	481g	电气参数 (电压)	
显示	4.3" TFT 彩色 LCD 触摸屏, 480 x 272	电源输入	18-32 VAC, 50-60Hz
通信		功耗	10W
BACnet®	MS/TP ASC	电路	2 线制 (激励, 公共端)
认证		1. 仅限电子元件的工作温度限制, 压力介质的温度可能明显较高或较低	
CE	符合欧盟压力指令		
CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1, 第 3 版		

规格改变不再另行通知

### 外形尺寸

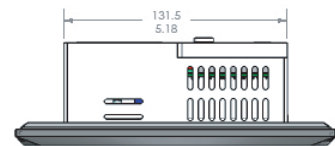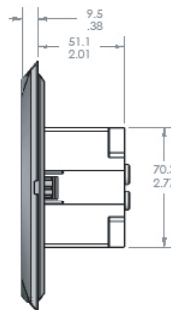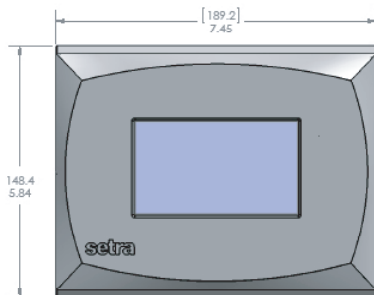

SSP\_MRMS\_CN\_201809